

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。  
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守れない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行なってください。また、走行後も各部増し締めを行なってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守らない場合、商品の品質については保証しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。



同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		ライザー 左側 一式	Riser L Assy	1
②		ライザー 右側 一式	Riser R Assy	1
③		メーターステー	Meter Stay	2
④	M6x15mm	キャップボルト	Bolt, Cap	4

\* 左図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. メーター及びメーターブラケットを、メーターを付けたままメーターカブラーと左右ウインカーカブラーを抜いて、トップブリッジから取り外します。(図1参照)
2. トップブリッジからハンドルホルダーを取り外します。純正のワッシャープレート、ダンパー、ケーブルガイド、ナットはライザーの取り付けに使用します。
3. 純正と同じ要領で①②ライザー一式にワッシャープレート、ダンパーを入れ、トップブリッジに差し込み、ケーブルガイドに通し、純正ナットで取り付けます。(図2参照)
4. 純正ハンドルバーを取り付け、ハンドルバーの高さを調整を行いません。(図2参照)  
ハンドルクランプボルトは前方のボルトから先に締め込みます。
5. ③メーターステーを取り付けます。トップブリッジに④M6キャップボルト15mmを使用し仮止めをします。  
純正メーターブラケットを③メーターステーに④M6キャップボルト15mmで取り付け、位置決めを行い固定します。メーターとウインカーカブラーを差し込みます。(図3参照)

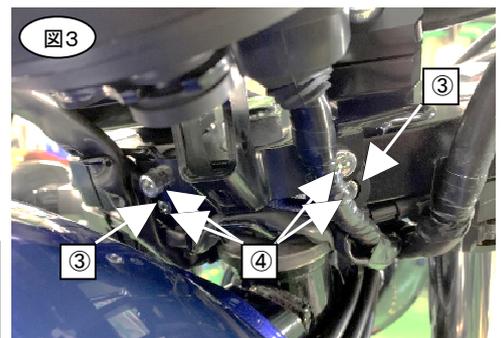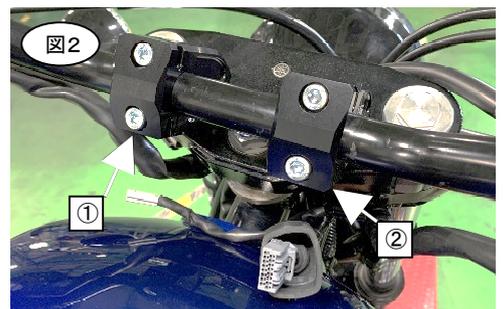

6. 各部調整し、増し締めします。

●締め付けトルク

M6ボルト/ナット	5. 9~9. 8Nm	0. 6~1. 0kgf-m	0. 6~1. 0kgf-m
M8ボルト/ナット	14~22Nm	1. 4~2. 2kgf-m	1. 4~2. 2kgf-m
M10ボルト/ナット	25~39Nm	2. 6~3. 9kgf-m	2. 6~3. 9kgf-m

製造、販売元：



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
E-mail shop@over.co.jp website http://www.over.co.jp