

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。  
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。
3. 各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行って下さい。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証しかねます。また当社は品質のみ責任を負うものであり、それ以上のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト


	サイズ	パーツ	数/QT
①		POM スライダー	2
②	6mm φ 12	スライダーベーススカラー 左側	1
③	6mm	スライダーベーススカラー 右側	1
④	φ 18X2mm	アルミカラー	2
⑤	300mm	シャフト	1
⑥	M6	フランジ付ロックナット	1

締付トルク		
M6 ボルト/ナット	5.9~9.8Nm	0.6~1.0kgf-m

\* 左図の表を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. フロントアクスルシャフトに車体右側より、①スライダー、③スライダーベーススカラー6mm φ 12、④アルミカラーφ 18x2、⑤シャフト300mmを差し込みます。
2. ⑤シャフト300mmに車体左側より、①スライダー、②スライダーベーススカラー6mm、④アルミカラーφ 18x2を差し込みます。
3. ⑥M6フランジ付ロックナットで固定します。
4. 各部増し締めします。

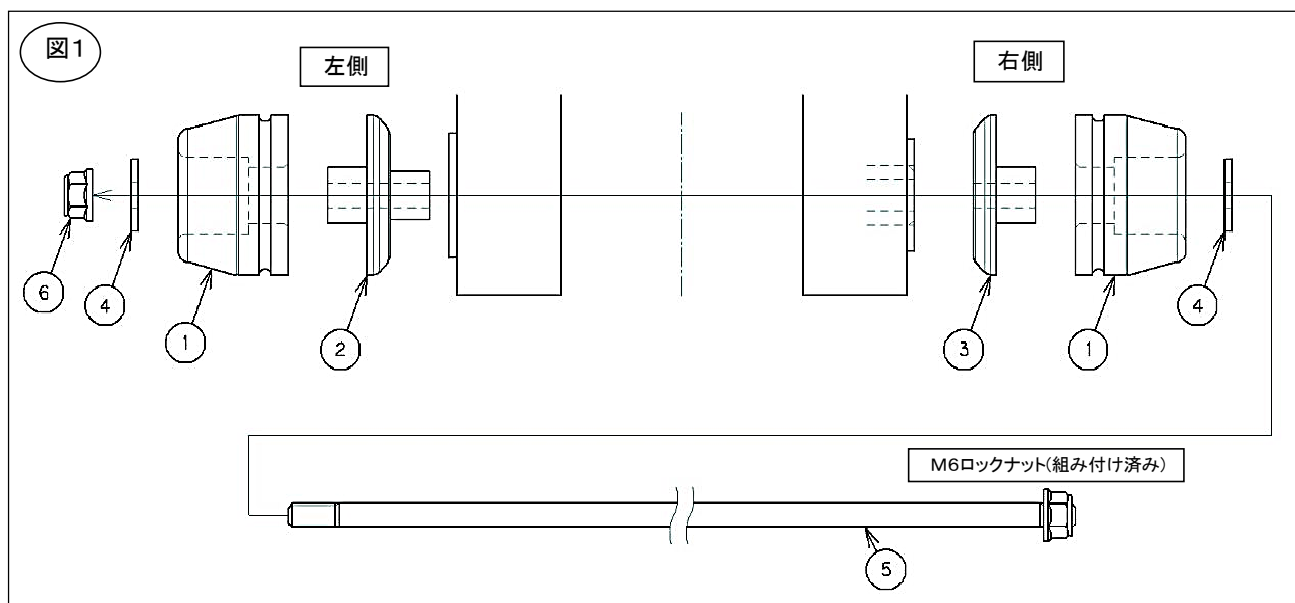

製造、販売元 :



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
E-mail shop@over.co.jp website http://www.over.co.jp