

TT-Formula/RS SAJ FULL EXHAUST  
Titanium+Titanium  
for HONDA Monkey 125  
Part Number:22-012-46/22-012-50  
JMCA No. :JMCA1018014140



22-012-25/201910A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いにはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

ご注意：

作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。

出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、

ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがあります。品質上問題ございません。

正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト



サイズ	パーツ	Part	数/QT
	サイレンサー	Silencer	1
	エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
Mini TT	サイレンサーバンド	Silencer Strap	1
Monkey125 TT	マフラステー	Muffler Bracket	1
	マフラスプリング	Spring	2
	コントローラステー	Controller Bracket	1
M8x40	キャップボルト	Bolt, Cap	1
M8x25	キャップボルト	Bolt, Cap	1
M8	ロックナット	Locking Nut	2
M8	ワッシャー	Washer	3
	保証書	Warrenty	

\* 1 . 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

\* 2 . 本商品にはガスケットは付属しておりませんのでメーカー純正部品または同等品をご用意ください。

## 【取付方法】

1. サービスマニュアルに基づき、純正マフラーを取り外します。
2. リアサスペンションマウントに マフラーステーを取り付けます。  
取付けには純正ナット、純正ワッシャー(大)を使用します。  
純正ワッシャー(小)は使用しません。(図2参照)
3. エキゾーストパイプを車輻に取り付けます。  
取付けには純正ナットを使用します。
4. エキゾーストパイプに サイレンサーを差し込みます。
5. サイレンサーをマフラーステーに固定します。  
取付けには サイレンサーバンド、 M8x40キャップボルト、  
M8ロックナット、 M8ワッシャーを使用します。(図3参照)
6. サウンドアジャストコントローラーを取り付けます。  
コントローラーステー、 M8x25キャップボルト、  
ロックナット、 ワッシャーを使用してミラーと  
共締めしてください。(図4参照)  
・ワイヤーはステップやサイドカバーの内側、タンクの下を通して  
下さい。強く曲がっていたりすると、レバー操作に影響が出る  
場合があります。  
・必要に応じてコントローラー取り付け位置やワイヤーの  
取り回しを調整してください。その場合、各操作に影響が  
無い様十分注意し、走行前に必ず確認をしてください。  
取り付け完了後、レバーやアジャストバルブの操作が確実に  
行われるか確認してください。必要に応じてワイヤーの張りを  
調整してください。(次ページ参照)
7. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
8. マフラーズプリングをエキゾーストパイプ/サイレンサー間  
2箇所には掛けます。
9. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行ってください。  
干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに  
取り付け部分の振りなどで微調整してください。
10. 作業後、シンナーやパーツクリーナー等で脱脂を行ってください。  
油脂等が付いた状態で使用すると色ムラの原因になります。

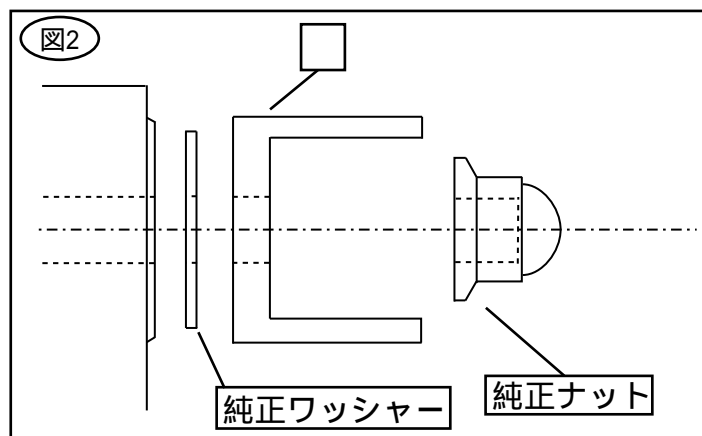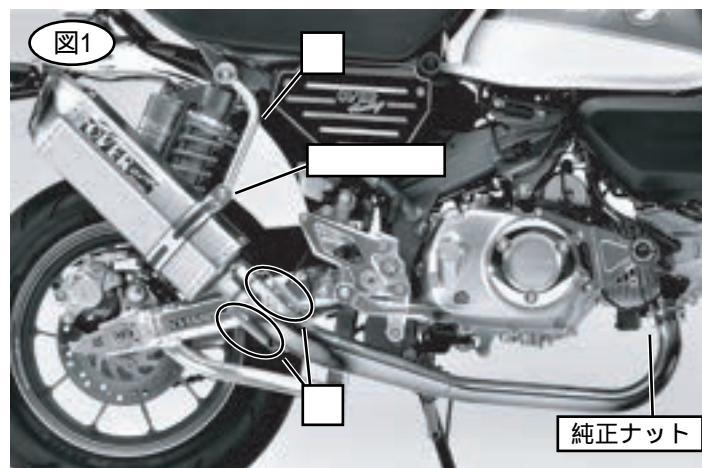

\* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。

製造、販売元：

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5


Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

## 【バルブ開閉角度調整方法】

1. A、Bのナットを緩めます。(図5)
2. ナットを回転させて、ワイヤーの張りを調整します。  
レバーを調整し、各ポジションでのバルブの位置を確認します。  
コントロールレバー“1”:全閉(図6)  
コントロールレバー“4”:全開(図7)
3. A、Bのナットを締め戻します。

\* 調整は、商品を車輻に取付けた後に行ってください。  
ワイヤーの曲がり具合や、取付状態によって設定  
が変わる場合があります。

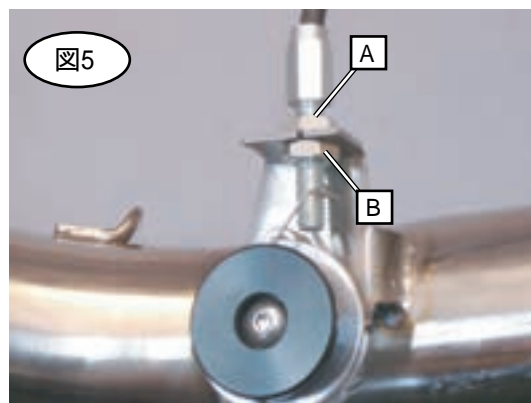

製造、販売元：



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>