

SESMIC-3 FULL EXHAUST
Stainless+Aluminium
for YAMAHA XJR1200/1300 94-06
Part Number : 02-26-00



02-26-00/200802B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

- 作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- 仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- 作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- 使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- 出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことありますが、品質上問題ございません。
- 正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
- また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

サイズ	パーツ	Part	数/QT
	サイレンサー	Silencer	1
	エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
	テールパイプ	Tail Pipe	1
	タンデムステー	Rear Peg Bracket	L:1,R:1
	アルミステー	Almi Bracket	1
63-68	スーブラバンド	Band	1
	マフラー Spring	Spring	2
M8×40	キャップボルト	Bolt Cap	1
M8×15	キャップボルト	Bolt Cap	4
M8×20	六角ボルト	Bolt Hex	1
M8	ナット	Nut	1
M8	ロックナット	Locking Nut	1
M10×P1.25	ロックナット(薄)	Locking Nut	1
M8	ワッシャー	Washer	2
	センタースタンドストッパー	Center Stand Stopper	1
	保証登録書		1

左記パーツリストを参照の上
商品の梱包内容をご確認ください。
* 1 . 本商品にはガスケットは付属されて
おりません。新品ガスケットをご使用になる
場合は純正部品をお取り寄せください。
* 2 . 、 は出荷時センタースタンドストッパーに
組み込み済みです。

取付方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラーを取り外します。
2. センタースタンドストッパーを取り付けます。(センタースタンドをご使用の方は必ず取り付けてください)

図1を参考にストッパー本体にM8×20六角ボルト、M8ナットを固定します。

センタースタンド側面のナットを取り外します。(車両左側)

付属のM10薄ナットで純正マウントに固定します。

六角ボルトの突き出し量を調節して高さを調整します。

高さを決定後、M8ナットを締め付けます。

3. タンデムステップを移設します。

車両右側タンデムステップを取り外します。

タンデムステップ移設プレートがタンデムステップマウントに

取り付けます。(M8×15ボルト使用)

で取り外したタンデムステップを純正ボルトでプレートに取り付けます。(図2参照)

左側も同様に取り付けます。

4. エキゾーストパイプを車両に取り付けます。

取り付けには純正ナットを使用します。

5. エキゾーストパイプにテールパイプを差し込みます。

6. サイレンサーの差込部にスーブラバンドを差込み、エキゾーストパイプにサイレンサーを差し込みます。

7. サイレンサーを固定します。

リアサスペンション上部の純正ボルト、カラーを取り外します。

純正ボルトでアルミステーをリアサスペンション上部マウントに固定します。(アルミステーザグリ側)

サイレンサー取付ステーとアルミステーを固定します。(M8×40ボルト、ロックナット使用、ワッシャーは両側に挟みます)




8. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

9. マフラスプリングをエキゾーストパイプ、テールパイプ間、計2箇所には掛けます。

10. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。干渉していたり、バランスが悪い場合、

エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。

11. 作業後必ず脱脂を行ってください。そのまま使用すると色ムラの原因になります。

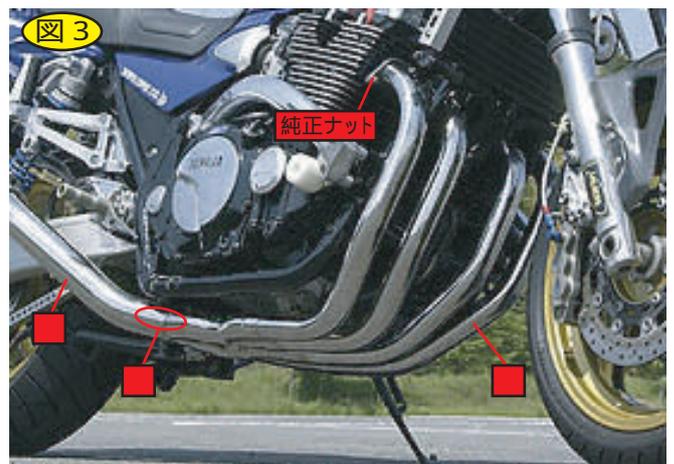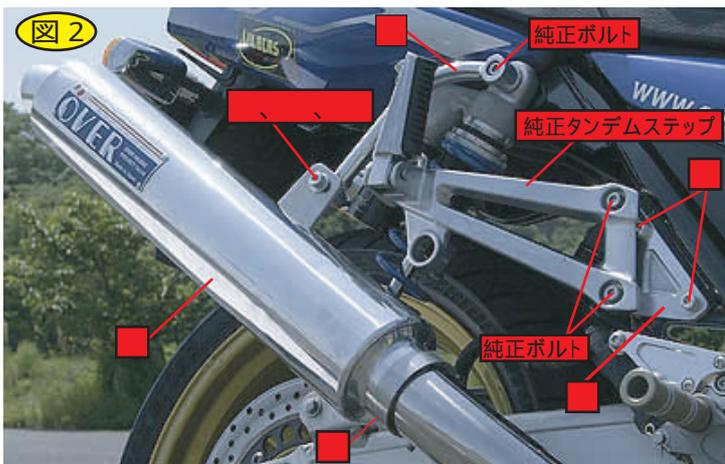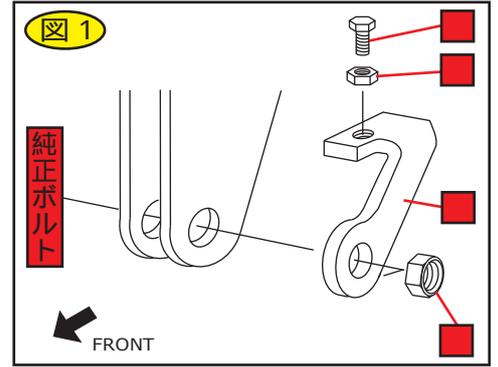

* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

製造、販売元：

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

02-26-00/200802A-2