

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- ⑤エンジン始動後しばらくの間、ガラスウールの接着剤が溶けてサイレンサーより白煙が出る場合があります。
また、接着剤がサイレンサーエンドに付着し、変色したようになる場合があります。シンナー等で脱脂してください。
どちらの場合も異常ではありません。しばらく使用することで解消できます。
- ⑥出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、
ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
- ⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証いたしません。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。



同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	2
②		2-1パイプ	2-1 Pipe	1
③		中間パイプ	Middle Pipe	1
④		テールパイプ	Tail Pipe	1
⑤		サイレンサー	Silencer	1
⑥	TTF	サイレンサーバンド	Silencer Band	1
⑦	43-47	スーブラバンド	Band	1
⑧		マフラーズプリング	Spring	6
⑨		保証書		1

* パーツリストで商品の梱包内容をご確認ください。

取付方法

- 1 サイドカウル、純正マフラーを取外します。
- 2 ①エキゾーストパイプをエンジンに取付けます。
取付けには純正ナットを使用します。
* 新品ガasketをご使用の場合、純正部品をお取り寄せください。
- 3 ①エキゾーストパイプに、②2-1パイプを取付けます。(図2参照)
- 4 O2センサーを取付けます。
* ケーブルを固定するクリップを外し、配線を取り回してください。
* 左側サイドカウル裏のカブラーを外すと取付けやすいですが、外したままの上体でエンジンをかけるとチェックランプが点灯します。必ずカブラーを接続し戻してからエンジンをかけてください。
- 5 ③中間パイプ、④テールパイプを取付けます。
⑦スーブラバンドで固定します。
(図1/図3参照)
- 6 ④テールパイプに⑤サイレンサーを取付けます。
- 7 サイレンサーをサイレンサーバンドで固定します。
取付けには純正ボルト、純正ナットを使用します。(図2参照)
- 8 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
- 9 A部、B部、C部に⑧マフラーズプリングを取付けます。(図3参照)
- 10 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。
バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
- 11 作業後シンナー、パーツクリーナー等で各部脱脂を行います。
エンジン始動後、グラスウール特有の接着剤が溶けてサイレンサーより白煙が出る場合があります。
接着剤がサイレンサー出口に付着し、変色したような場合がありますが、シンナー等で拭取り/脱脂してください。
どちらの場合も異常ではありません。しばらく使用することで解消できます。

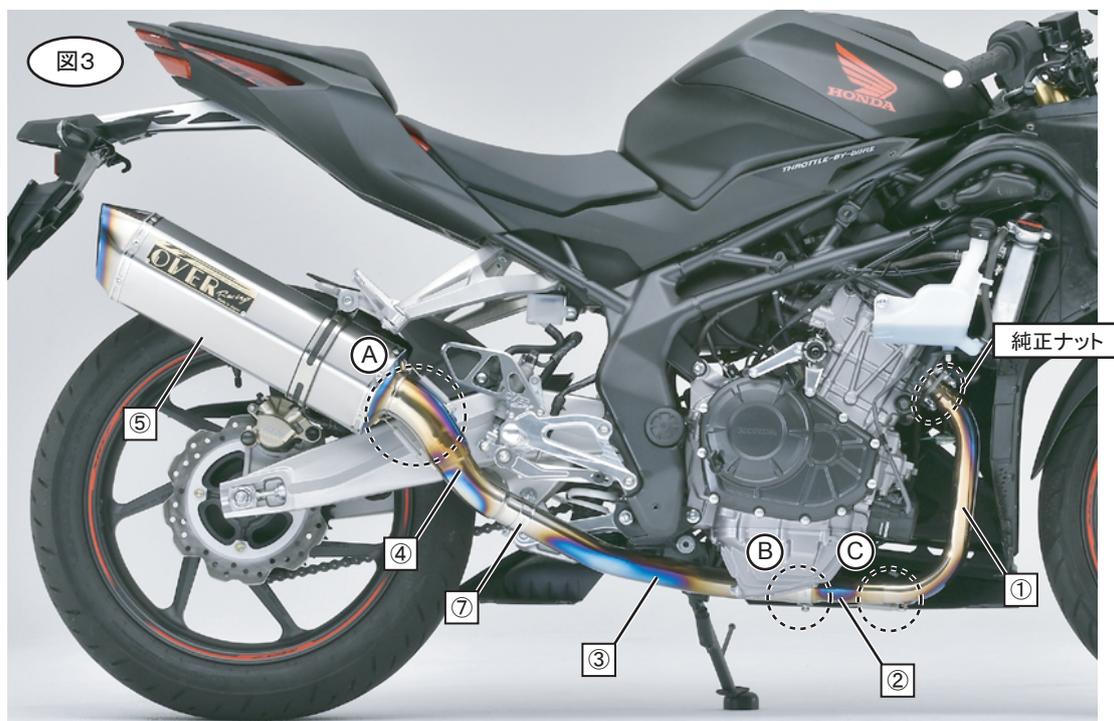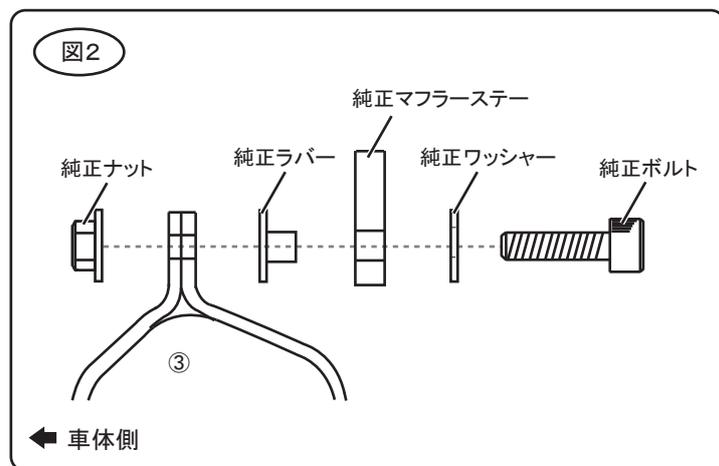

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

製造、販売元:

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp

25-02-01/201709A-2