

TT-FORMULA RS SLIP-ON
Titanium+Titanium
for HONDA CBR400R(16-)
Part Number:17-101-11
JMCA No:JMCA1016014088



17-101-11/201608A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
 - ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
 - ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
 - ④使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
 - ⑤出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
 - ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
- また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		サイレンサー	Silencer	1
②		テールパイプ	Tail Pipe	1
③	TT-F	サイレンサーバンド	Silencer Strap	1
④		バンドラバー	Rubber Band	1
⑤		マフラスプリング	Spring	2
⑥	43-47	スープラバンド	Pipe Clamp	1

* 1. 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. 純正サイレンサーを外します。

純正ボルト/ナット/ワッシャー類は後の取り付けに使用します。

2. 純正エキゾーストパイプに②テールパイプを差し込みます。

あらかじめ差込部に⑥スーブラバンドを差し込んでおきます。

4. ②テールパイプに①サイレンサーを差し込みます。

5. ③④サイレンサーバンドを純正タンデムステーに固定します。

取り付けには純正ボルト、ナット、ワッシャーを使用します。

タンデムステーの車体側（外側）に取り付けます。（図2参照）

6. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

7. ⑤マフラスプリングを②テールパイプと①サイレンサーの間2ヶ所

に取り付けます。（図1参照）

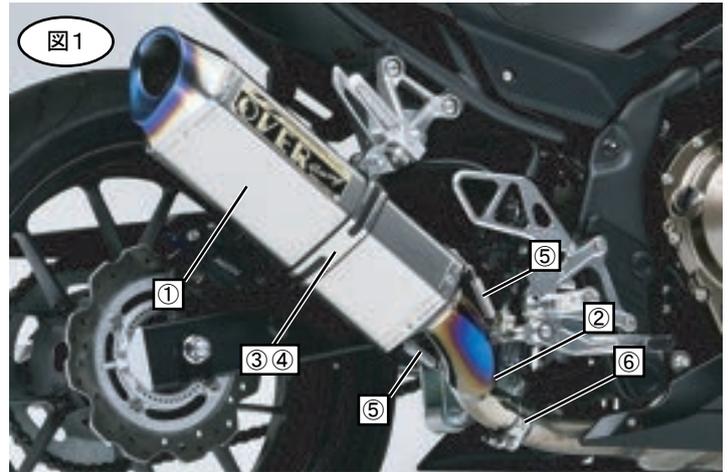


図1

* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。



図2

タンデムステー

純正ボルト、ナット、ワッシャー

◆取り付け位置 注意◆

③④サイレンサーバンドは、タンデムステーの外側に取り付けをします。
純正マフラー取り付け位置とは異なります。

* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。

8. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行ってください。

干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取り付け部分の振りなどで微調整してください。

9. 作業後、各部シンナー、パーツクリーナー等で脱脂を行います。

製造、販売元：

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>