

SS UP FULL EXHAUST
Stainless
for HONDA MONKEY(FI)
Part Number : 16-011-11
JMCA No:JMCA1115014073



16-011-11/201511A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いにはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。

お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意：

作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、
ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、
品質上問題ございません。
正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。

部品構成図



同梱パーツリスト



サイズ	パーツ	Part	数/QT
	マフラー(一体型)	Muffler	1
80	サイレンサーバンド	Silencer Band	1
	バンドラバー	Band Rubber	1
	アルミステー	Aluminum Bracket	1
M6×L8	ボタムボルト	Bolt Buttom	2
M6	SPワッシャー	SP Washer	2
M8×L20	キャップボルト	Bolt Cap	3
M8	ロックナット	Locking Nut	1
M8	ワッシャー	Washer	4
	保証書		1

上記パーツリストを参照の上商品の梱包内容をご確認ください。

*本商品にはガスケットは付属されておりません。新品ガスケットをご使用になる場合は純正部品をお取り寄せください。

取付方法

1. サービスマニュアルを参考に
純正マフラーを取り外します。
純正キックペダルのスプリンを1コマ後ろに下げます。
2. アルミステーを取り付けます。
リアサスペンションの前後
シートステー取り付けマウントの
部分の純正ボルトを取り外します。(図1参照)
アルミステーを M8×L20キャップボルト
M8ワッシャーを使用し、固定します。
3. エキゾーストパイプのフランジ部分を
純正ナットで取り付けます。
4. サイレンサーバンドで サイレンサーを固定します。
図1の矢印部分にアルミステー M8×L20キャップボルト、
M8ナットを使用し固定します。ワッシャーは両側に使用します。
サイレンサーバンドはアルミステーの下側に取り付けます。
5. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
6. 純正マフラーカバーを M6×L8ボタンボルト
M6スプリングワッシャーを使用し取り付けます。
マフラーカバーを使用する場合はエンジン始動後、図2のように
マフラーカバー内にキックペダルを収納して下さい。
7. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。
干渉していたり、バランスが悪い場合エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
8. 作業後シンナー等で各部脱脂を行います。

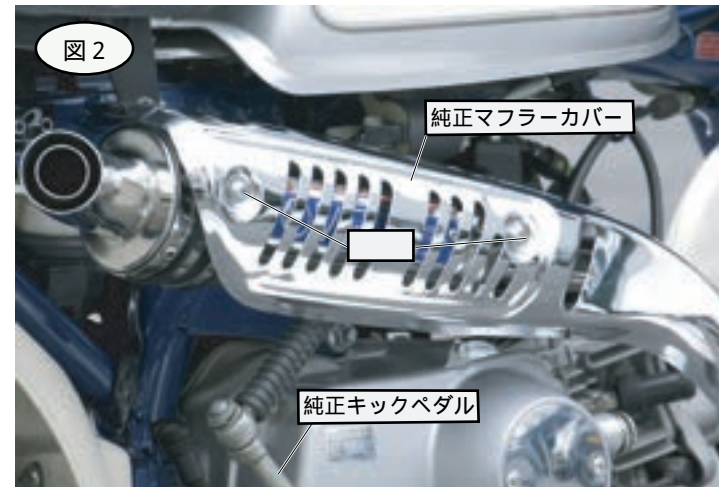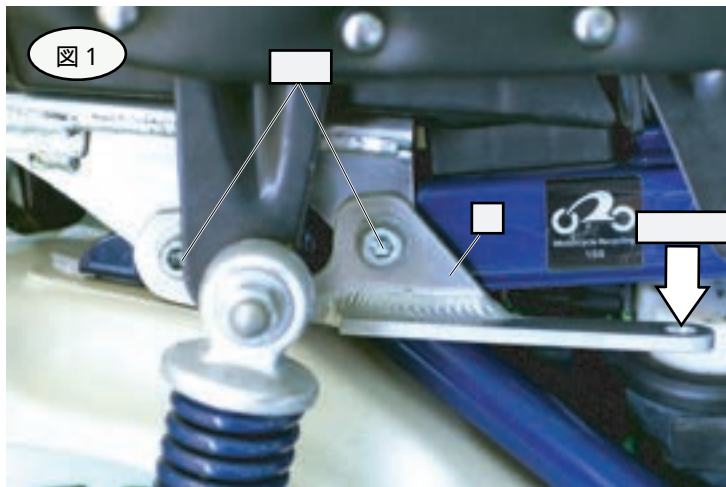

* 図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

製造、販売元：**OVER**
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>