

GP-PERFORMANCE FULL EXHAUST SYSTEM TYPE-2  
Titanium+Titanium  
for HONDA APE100(-07)/APE100 TYPE-D  
Part Number : 13-111-26



13-111-26/202302B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組み～本締めの順番で作業を行い、試運転を行ってください。試運転後、必ず増し締めを行ってください。
- ③使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- ④出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
- ⑤正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。  
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		サイレンサー	Silencer	1
②		エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
③		アルミステー	Alumi Bracket	1
④	GP専用	サイレンサーバンド	Silencer Strap	1
⑤		バンドラバー	Rubber Band	1
⑥		マフラスプリング	Spring	ラバー有:2,無:2
⑦	M8×40	キャップボルト	Bolt Cap	1
⑧	M8	ロックナット	Locking Nut	1
⑨	M8	ワッシャー	Washer	2
⑩	M6×25	キャップボルト	Bolt Cap	1
⑪	M6	ロックナット	Locking Nut	1
⑫	M6×10	ボタンボルト	Bolt Button	1
⑬	M6	ナット	Nut	1
⑭	57×28.6φ	エンドバッフル	End Baffle	1
⑮		エアホースキャップ	Air Hose Cap	1
⑯		保証登録書		1
⑰		取扱説明書(本書)		1

- \* 1. 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。(⑫、⑬、⑭組込済)
- \* 2. 本商品にはガスケットは付属しておりませんのでメーカー純正部品または同等品をご用意ください。




## 取付方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラー、シート、リアフェンダー、タンデムステップを取り外します。
2. ③アルミステーを純正マフラーマウントに取り付けます。  
⑩M6キャップボルトと⑪ロックナットを使用して仮付けします。  
(ザグリ側固定)
3. ②エキゾーストパイプを取り付けます。  
純正フランジナットを使用して仮付けします。
4. ②エキゾーストパイプに①サイレンサーを差し込みます。
5. ①サイレンサーを④サイレンサーバンドで固定します。  
⑦M8キャップボルトと⑧ロックナット、⑨ワッシャーを使用し、1で取り付けした③アルミステーに取り付けます。⑨ワッシャーは両側に使用します。
6. 各部干渉が無い確認の上、本締めします。  
干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
7. スプリングラバーが装着されている⑥マフラスプリングを②エキゾーストパイプ及び①サイレンサー間2箇所には掛けます。  
また、排気ポート部分のフランジの穴にスプリングラバー未装着の⑥マフラスプリングを掛け、もう一方を②エキゾーストパイプのフックに掛けます。裏側も同様に掛けます。
8. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
9. APE100(-07)に取付を行う場合は⑮2次エアークャップを使用しません。  
APE100Dへ装着する場合は、2次エアークャップの向きを変え、⑮2次エアークャップを取り付けます。  
取り付け後、純正バンドで締め付け、ホースをタイラップ等で車体に取り付けます。
10. リアフェンダー、シートを取り付けます。
11. 作業後シンナー等で各部脱脂を行います。

## ご注意

本商品はエンドバツフルを標準装備し近接排気騒音の法規制値をクリアした状態で出荷されております。

公道の使用におきましてはエンドバツフルを外さないで下さい。

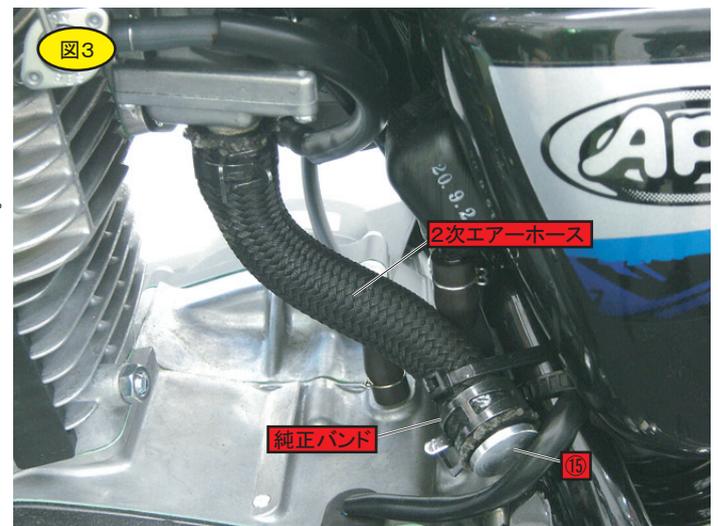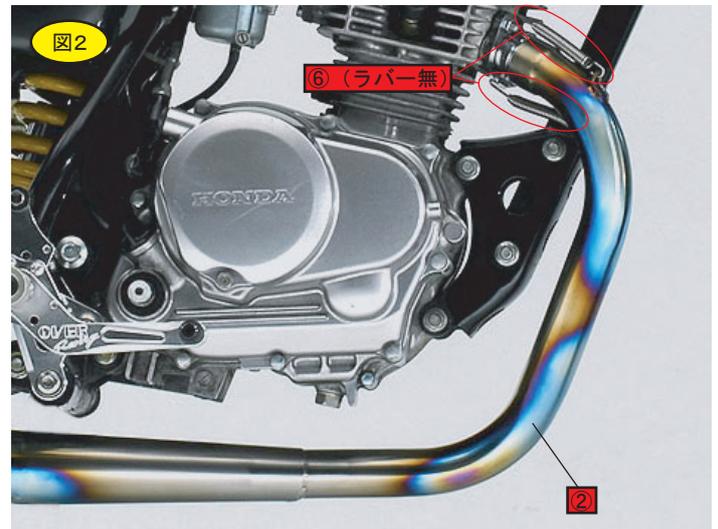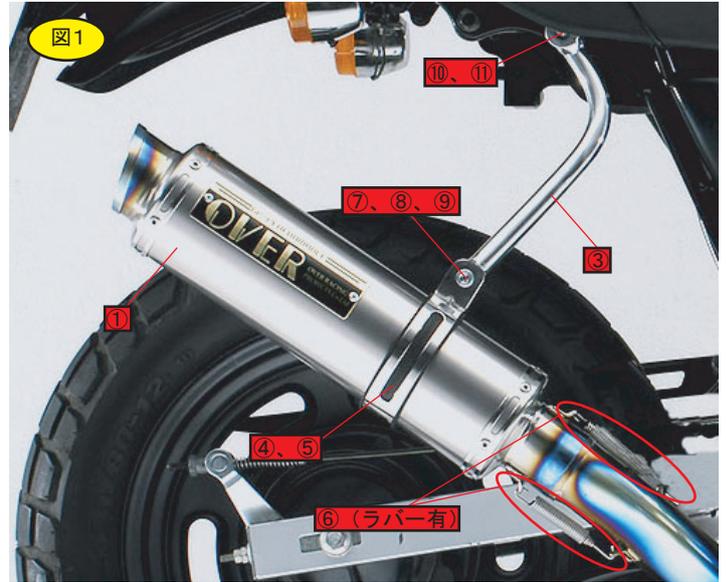

製造、販売元：  
**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
E-mail over@over.co.jp Internet <http://www.over.co.jp>