

FULL TITAN/CARBON POLISH BLUE  
Titanium+Titanium/Carbon  
for HONDA MONKEY  
Part Number : 13-01-261/13-01-271



13-01-261/201001B

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

- 作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- 仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- 作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- 使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- 出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがあります、品質上問題ございません。
- 正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
- また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

サイズ	パーツ	Part	数/QT
	サイレンサーテール	Silencer-Tail	1
	エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
	アルミステー	Almi Bracket	1
モンキー-T	サイレンサーバンド(チタン用)	Silencer Strap for Titan	1
モンキー-C	サイレンサーバンド(カーボン用)	Silencer Strap for Carbon	
	バンドラバー	Rubber Band	1
	マフラスプリング	Spring	1
M8×40	キャップボルト	Bolt Cap	1
M8	ロックナット	Locking Nut	1
M8	ワッシャー	Washer	2
	保証登録書		1


\* 1 . 本製品にはガスケットは付属されておりません。  
純正部品をお取り寄せください。

\* 2 . 左記パーツリストを  
参照の上商品の梱包内容をご確認ください。


## 取付方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラーを取り外します。

\*本商品にはガスケットは付属されておりません。新品ガスケットをご使用になる場合は純正部品をお取り寄せください。

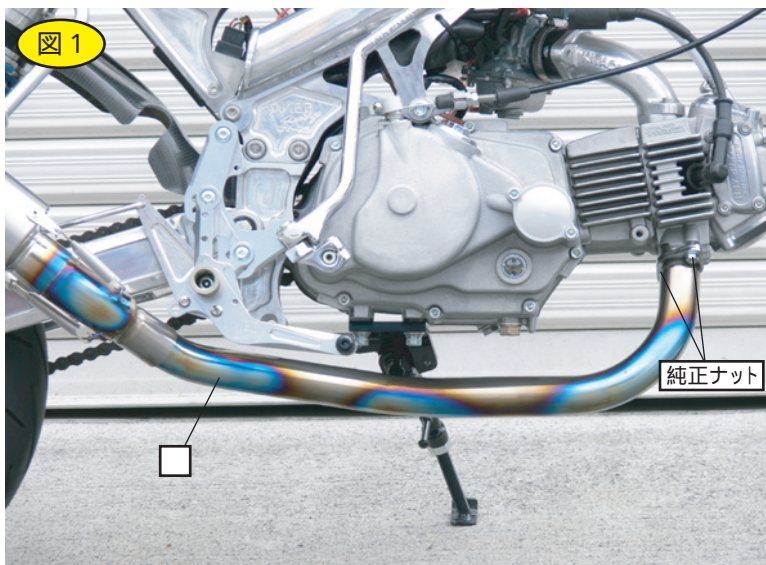

2. シートレールリアサスペンションマウントにアルミステーを取り付けます。  
純正ナット（または取付ボルト）を使用し、ザグリ側を固定します。
3. エキゾーストパイプを取り付けます。（純正ナット使用）
4. エキゾーストパイプにサイレンサーテールを差し込みます。
5. サイレンサをサイレンサバンドで固定します。  
（付属のM8×40ボルト、ナットを使用し、ワッシャー両側に挟みます。）
6. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
7. マフラスプリングをエキゾーストパイプーサイレンサーテール間に掛けます。
8. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
9. 作業後必ず脱脂を行ってください。そのまま使用すると色ムラの原因になります。

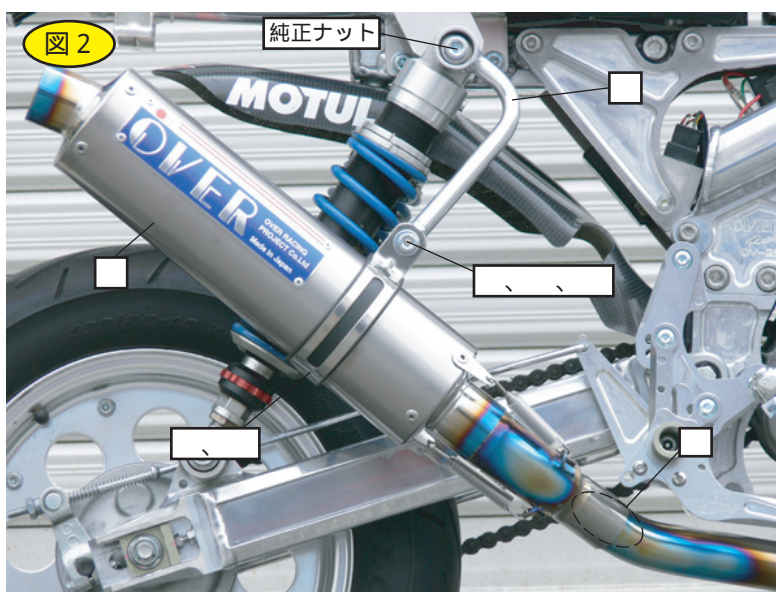

\*写真は開発当初のものです。  
現在とは仕様が異なります。  
現行モデルはサイレンサーと  
テールパイプが一体式となります。

製造、販売元：

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

13-01-261/200910A-2