

SUB FRAME KIT for KAWASAKI Z900RS(21-) Part Number: 56-711-01/56-711-01B

OVER
Racing

56-711-01/202111A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

お願い: 製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

- ご注意: 1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクを参考にしてください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証いたしません。
また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いません。

◆取付方法(サブフレームのみ取付の場合)

1. 車体を直立に立てて、A、B、C、D部のキャップ、A部の純正ボルトを外します。
2. B部に④ジョイントカラー-L43を差込み、
②サブフレーム左側を⑥シャフトボルトで仮付けします。
3. A部に②サブフレーム左側を合わせ、⑤エンジンマウントカラー、
⑦アルミカラー、⑧キャップボルトで固定します。(図1参照)
4. C部に③ジョイントカラー-L33を差込み、①サブフレーム右側を、
⑨M10ナットで仮付けします。
5. D部に①サブフレーム右側を合わせ、⑤エンジンマウントカラー、
⑦アルミカラー、⑧キャップボルトで固定します。(図2参照)
6. B部、C部を本締めし、各部干渉が無いか確認後、増し締めします。




同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	数/QT
①		サブフレーム 右側	1
②		サブフレーム 左側	1
③	L33	ジョイントカラー	1
④	L43	ジョイントカラー	1
⑤	L58	エンジンマウントカラー	2
⑥	L438	シャフトボルト	1
⑦	φ28xφ10 L30	アルミカラー	2
⑧	M10x60	キャップボルト	2
⑨	M10(P:1.25)	フランジ付ロックナット	1
⑩			

◆エンジンスライダー併用時の取付方法

左右⑦アルミカラーを取り外し、スライダー本体及びスライダー付属カラーを取り付けます。ボルト及びエンジンマウントカラーはサブフレームキットに付属されているものをご使用ください。

* 図中番号は上記パーツリストに対応しています。ご参照ください。

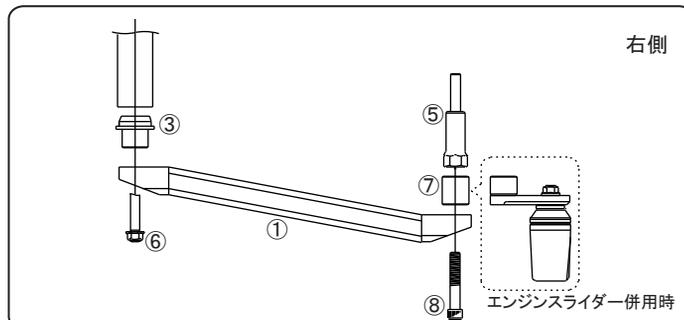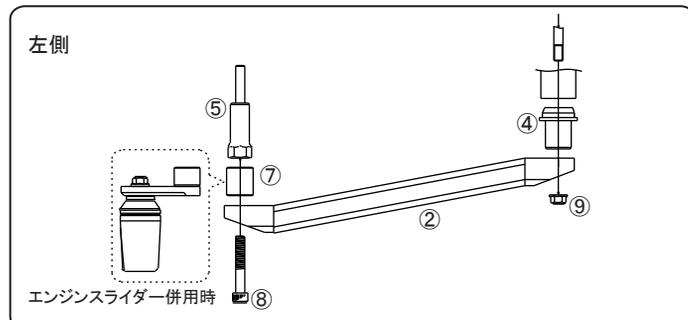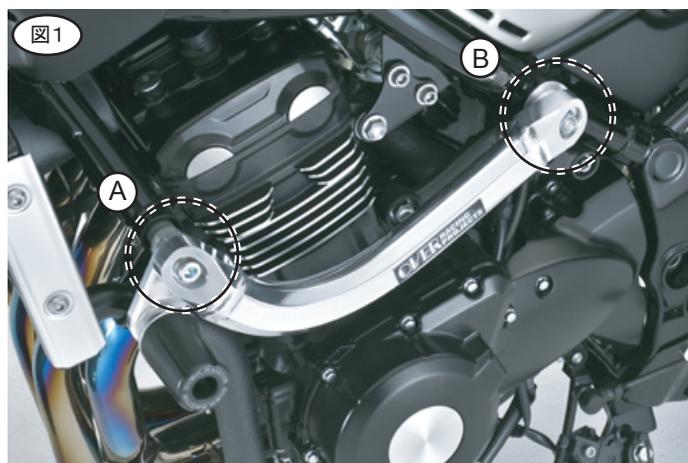

製造、販売元

OVER
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp