

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いには車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。



お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
- ⑤同梱の自動車排出ガス試験結果証明書等は、車検の際に提示を求められる場合があります。大切に保管してください。また、再発行には発行手数料が発生します。詳しくはお問い合わせください。
- ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証いたしません。また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	サイレンサー	Silencer		L&R
②	ヒートガード	Heat guard		1
③	スーブラバンドA	Pipe clump A	Φ34-37 ステー付き	1
④	スーブラバンドB	Pipe clump B	Φ40-43 ステー付き	1
⑤	ポタンボルト	Dome head bolt	M6x10	2
⑥	ワッシャー	Washer	M6	2
⑦	純正触媒装着状態確認書			1
⑧	保証書	Warrenty		1

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
*ジョイントガスケットは付属されません。メーカー純正又は同等品をご用意ください。

取り付け方法




1. サービスマニュアルを参考に純正サイレンサーを取り外します。
2. 純正エキゾーストパイプに③スープラバンド A を取り付けます。(図1参照)
③スープラバンドのボルトを一度完全に外し、エキゾーストパイプのエンド部からさしこみます。
おおよその位置に合わせ、仮止めしてください。
3. ①サイレンサーに④スープラバンド B を通し、エキゾーストパイプに取り付けます。(図1参照)
* ジョイントガスケットは付属しておりません。純正または同等の、新品をご用意ください。
4. 純正ボルト、ナットを使用して①サイレンサーを固定します。(図2参照)
サイレンサーステーがブラケット(タンデムステップ)に対して外側になるように取り付けてください。
6. ③/④スープラバンドに、⑤M6 ボタンボルト / ⑥ワッシャーを使用して、②ヒートガードを仮止めします。(図3参照)
7. ③/④スープラバンドの位置を調整しブレーキマスターと干渉がないことを確認のうえ、③/④スープラバンド、⑤ボルトを本締めします。
8. 干渉がないか確認の上、各部の締め付け確認をします。
9. 作業後、マフラー各部をシンナーやパーツクリーナー等で脱脂洗浄してください。
油脂類が残っていると、変色や汚れが焼き付く原因になります。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

スープラバンド: 15~17N・m (1.5~1.7kgf・m)

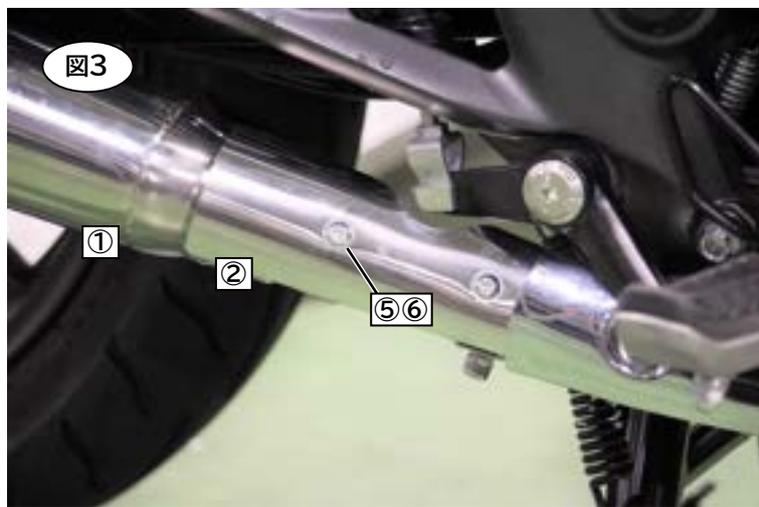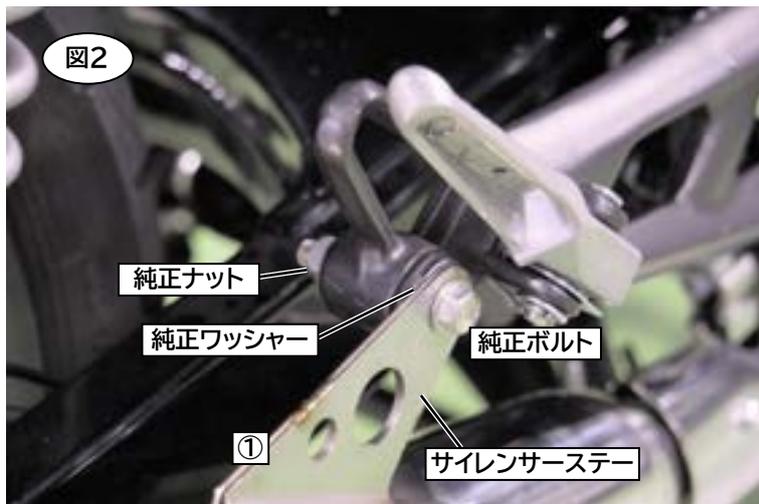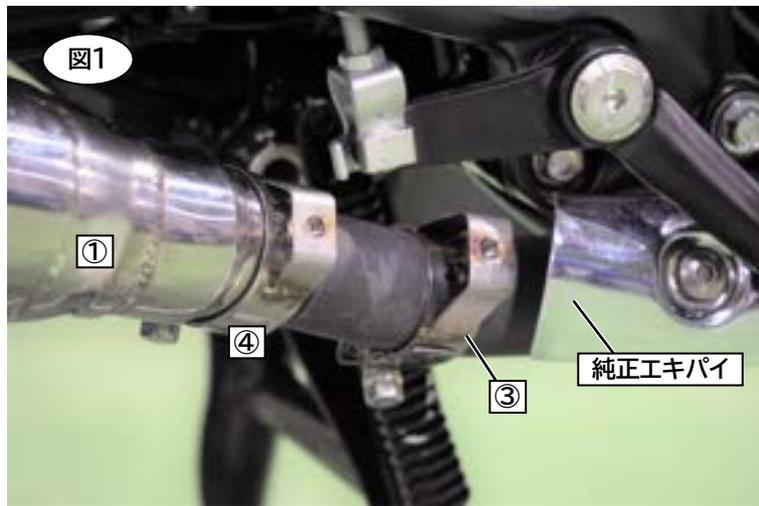

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

17-17-02/202209A2