

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:

製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。



警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いかご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保障はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

注意:

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。
特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	エキゾーストパイプ	Exhaust pipe		1
②	サイレンサー	Silencer		1
③	SUSヒートガード	Stainless steel heat guard		1
④	キャップボルト	Socket cap bolt	M8xL15	1
⑤	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL8	2
⑥	六角アルミカラー	Hexagonal Aluminium collar	22×L30	1
⑦	アルミカラー	Aluminium collar	Φ25×L12	1
⑧	スープラバンド	Pipe clamp	SW2-47	1
⑨	保証書	Warranty		1

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラーを取り外します。
リヤショック取り付け部分に⑥六角アルミカラーを取り付けます。
(図1参照)

2. マフラーを組み立てて車体に装着します。
②サイレンサーの差込み部分に⑧スーブラバンドを入れて①エキゾーストパイプを差込みます。③SUS ヒートガードの取付穴位置を合わせてから⑧スーブラバンドを締め込んで固定し、⑤ボタンボルトで③SUS ヒートガードを固定してマフラーを組み立てます。次にエンジン下側のマフラー取り付け部分に純正袋ナットを使ってマフラーを取り付けます。この時はまだ本締めせず仮止めの状態にしてください。(図2参照)

3. サイレンサーを固定し全体のクリアランスや振りを確認します。
1で取り付けした⑥六角アルミカラー部分に④キャップボルトと⑦アルミカラーを使って②サイレンサーのステー部分を仮止めします。エンジン側の取付部分の袋ナットを口カラー部分のズレが無いように位置を合わせながら固定し、④キャップボルトを固定します。エキゾーストパイプと車体のクリアランスや振りを確認し、調整が必要な場合1～2の作業を繰り返してください。(図3参照)




4. 全てのボルトを本締めし作業終了です。
装着作業終了後エンジンをかけて暖気し、軽くアクセルを開けてエンジン側取付部や接合部の排気漏れを確認します。異音や振動がないか確認し問題なければ作業終了です。

※安全にご使用いただくため、走行前及び走行後の確認も行うようにしてください。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

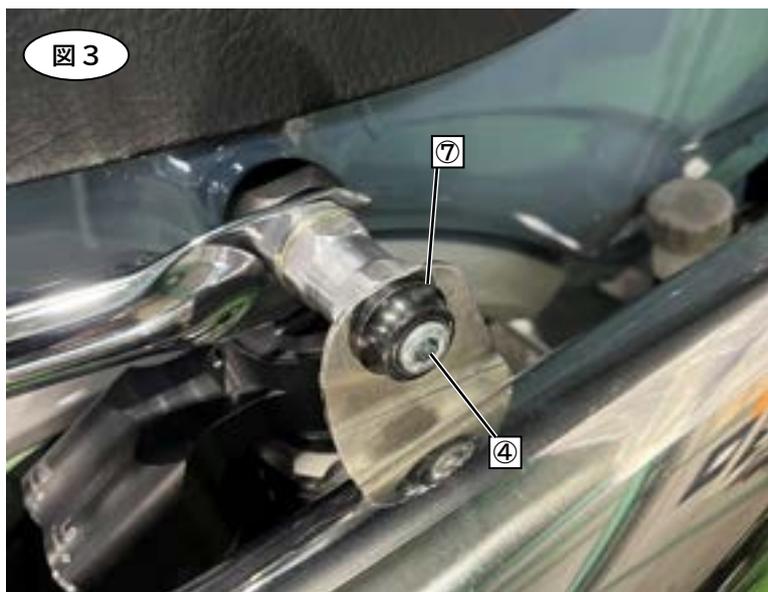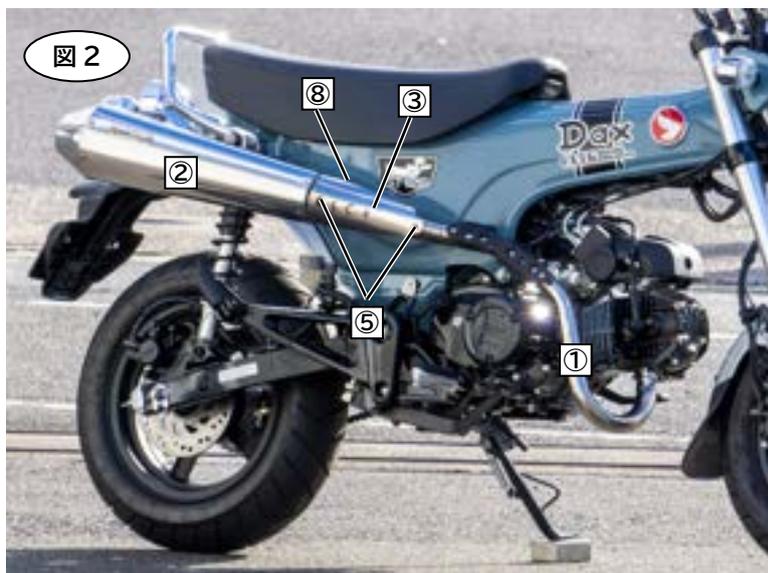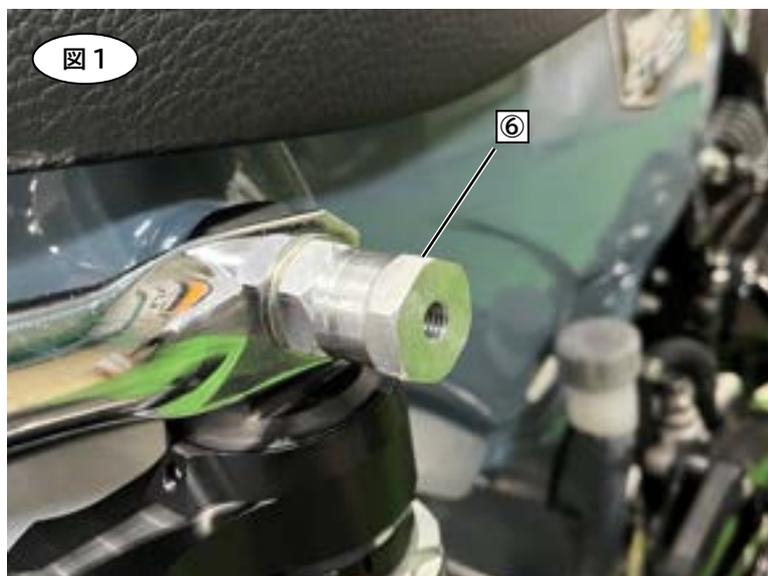

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

16-123-01/202304A2