

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意：

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、
ご理解をお願いします。特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	エキゾーストパイプ	Exhaust pipe		1
②	サイレンサー	Silencer		1
③	ヒートガードA	Heat shield A	MS11106	1
④	ヒートガードB	Heat shield B	MS11107	1
⑤	段付きアルミカラー	Stepped aluminium collar	Φ20xΦ17xΦ8.2xL25	1
⑥	アルミカラー	Aluminium collar	Φ20xΦ8.2xL25	1
⑦	スープラバンド	Pipe clamp	SW2-47	1
⑧	キャップボルト	Socket cap bolt	M8x40	1
⑨	ワッシャー	Washer	M8	1
⑩	ポタンボルト	Dome head bolt	M6x10	2
⑪	ワッシャー	Washer	M6	2
⑫	保証書	Warranty		1

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
*エキゾーストガスケットは付属されません。メーカー純正又は同等品をご用意ください。

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラー / アンダーカバーを取り外します。
2. ①エキゾーストパイプをエンジンに取り付けます (図 1 参照)
純正ナットを使用して、仮止めします。

* 本製品にはガスケットは付属されていません。純正または同等の新品をご用意ください。
新品を使用されない場合、フランジとポートが干渉し正しく固定されない恐れがあります。ご注意ください。

3. ②サイレンサーを取り付けます (図 1-4 参照)

⑦スーパバンドを②サイレンサー挿しこみ部に通した状態で、①エキゾーストパイプに挿しこみます。

②サイレンサー上部のステーを⑥アルミカラー / ②サイレンサー / ④ヒートガード B の順に、純正マフラー・サスペンションマウントボルトに通し、純正ナットで仮止めします。(図 2 参照)

下部ステーを、⑤段付きアルミカラー / ②サイレンサー / ④ヒートガード B の順に、⑧M8x40 キャップボルト / ⑨M8 ワッシャーを使用して仮止めします。(図 3 参照)

⑤段付きアルミカラーは細い方を車体側にします。

* ②サイレンサーがきちんと挿しこまれているか確認してください。





* タンデム時は必ず④ヒートガード B を取り付け使用してください。取り付けずに使用した場合、火傷の原因になる恐れがあります。

4. 各部クリアランスや向きを調整し、干渉がないことを確認の上本締めします。
5. ③ヒートガード A を⑩M6x10 ボタンボルト / ⑪M6 ワッシャーを使用して、純正アンダーカバーを純正ボルトを使用して取り付けます。(図 1,4 参照)
6. 全て取り付け後、再度干渉などの確認を行ってください。
干渉していたり、バランスが悪い場合はエンジンをかけずに取り付け部の振りなどで微調整してください。
7. 作業後、各部をシンナーやパーツクリーナー等で脱脂を行います。
油脂類が残っていると、変色や汚れが焼き付く原因になります。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

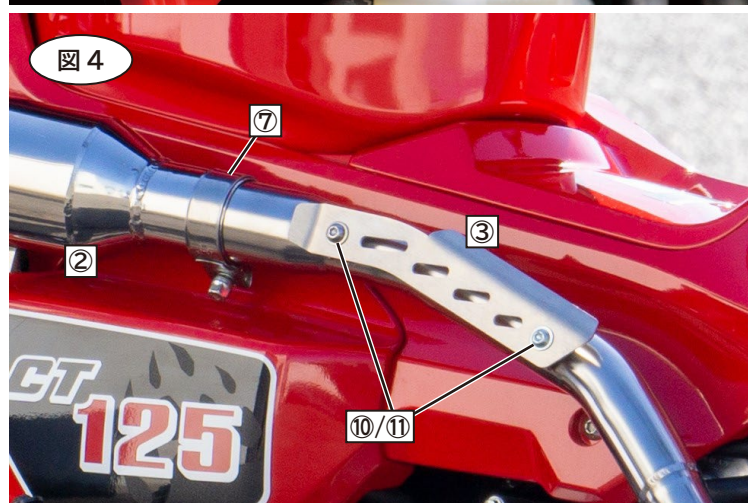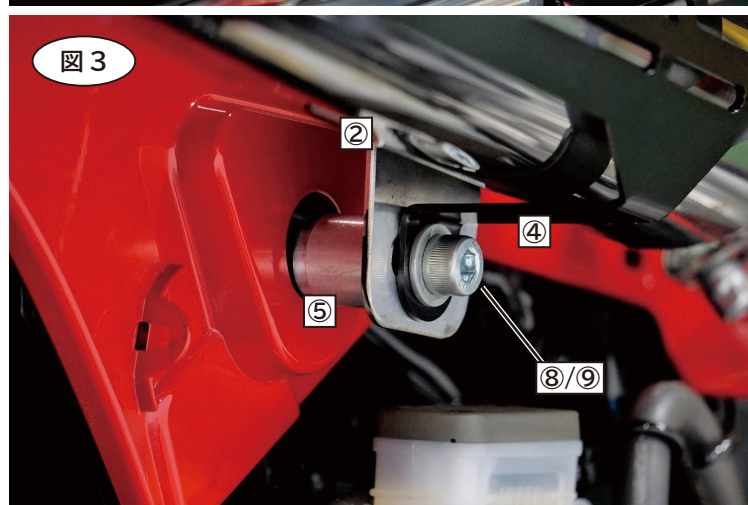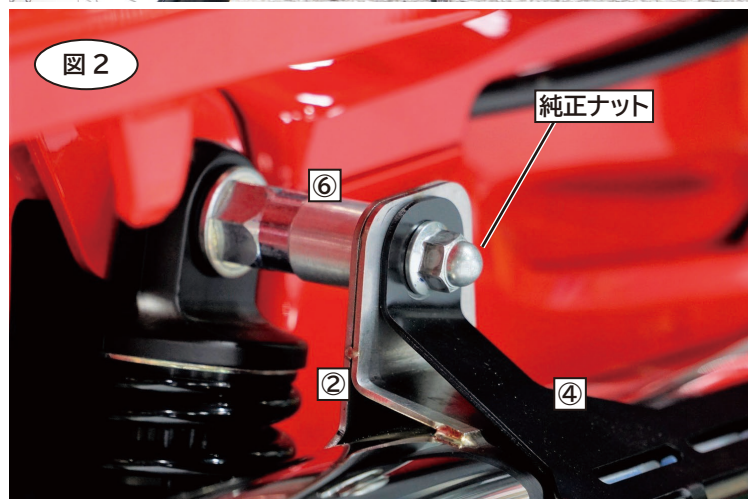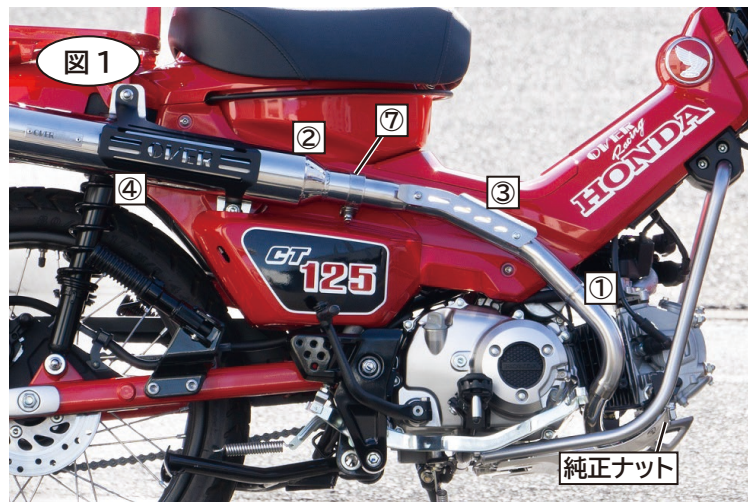

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

16-061-03/202309A2