

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意：

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、
ご理解をお願いします。特に焼色のついた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	エキゾーストパイプ	Exhaust pipe		1
②	サイレンサー	Silencer		1
③	アルミカラー	Aluminium collar	Φ20xΦ6.2xL5	2
④	サイレンサーブラケット	Silencer bracket	MS11109	1
⑤	キャップボルト	Socket cap bolt	M6x25	2
⑥	ワッシャー	Wahser	M6	2
⑦	フランジ付きロックナット	Franged locking nut	M6	2
⑧	スプリング	Spring	L77	2

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
*エキゾーストガasketは付属されません。メーカー純正又は同等品をご用意ください。




取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラーを取り外します。
2. タンデムステップ マフラーブラケット部の純正カラーを純正ラバーブッシュから引き抜き、反対方向から挿し直します。(図1 参照)
3. ②サイレンサーに④サイレンサーブラケットを取り付けます。(図1,2 参照)
車体側から、②サイレンサー / ③アルミカラー / ④ブラケットの順になるように、⑤キャップボルト / ⑥ワッシャー / ⑦フランジナットを使用して仮止めします。
4. ①エキゾーストパイプを車体に取り付けます。(図3 参照)
純正ナットを使用して、ガタがなくなる程度まで締めこみ仮止めします。
5. ②サイレンサーを車体に取り付けます。(図2 参照)
②サイレンサーを①エキゾーストパイプに差し込み、タンデムステップ マフラーブラケット部に純正ボルト / 純正ワッシャー / 純正ナットを使用して仮止めします。
6. ⑧マフラスプリングを取り付けます。(図3 参照 / 計2ヶ所)
7. 各部クリアランスや向きを調整し、干渉がないことを確認の上、本締めします。
8. 本締め後、再度干渉などのチェックを行ってください。
干渉していたり、バランスが悪い場合は、エンジンをかけずに取り付け部分の振りなどで微調整してください。
9. 作業後、シンナーやパーツクリーナー等で脱脂洗浄してください。あります。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

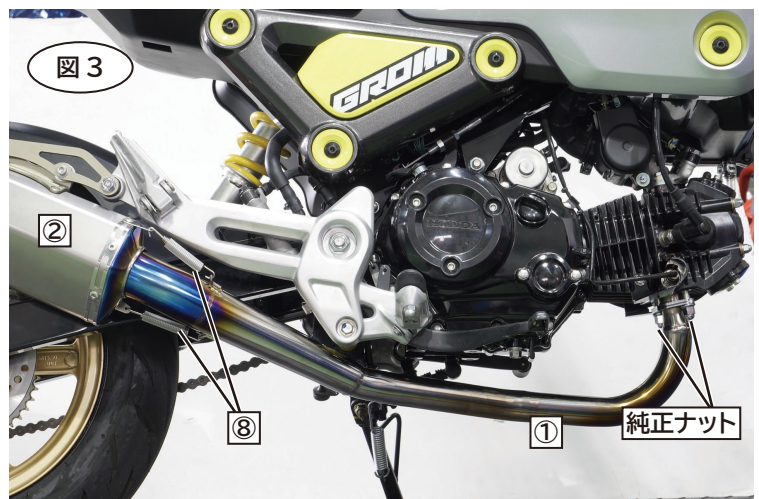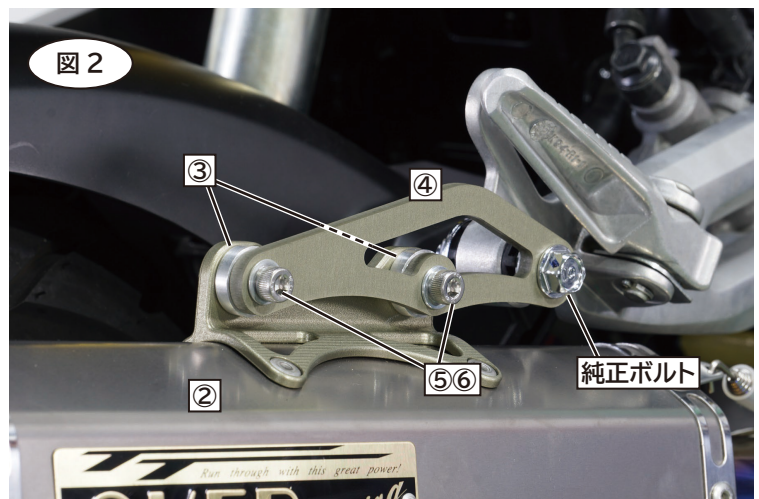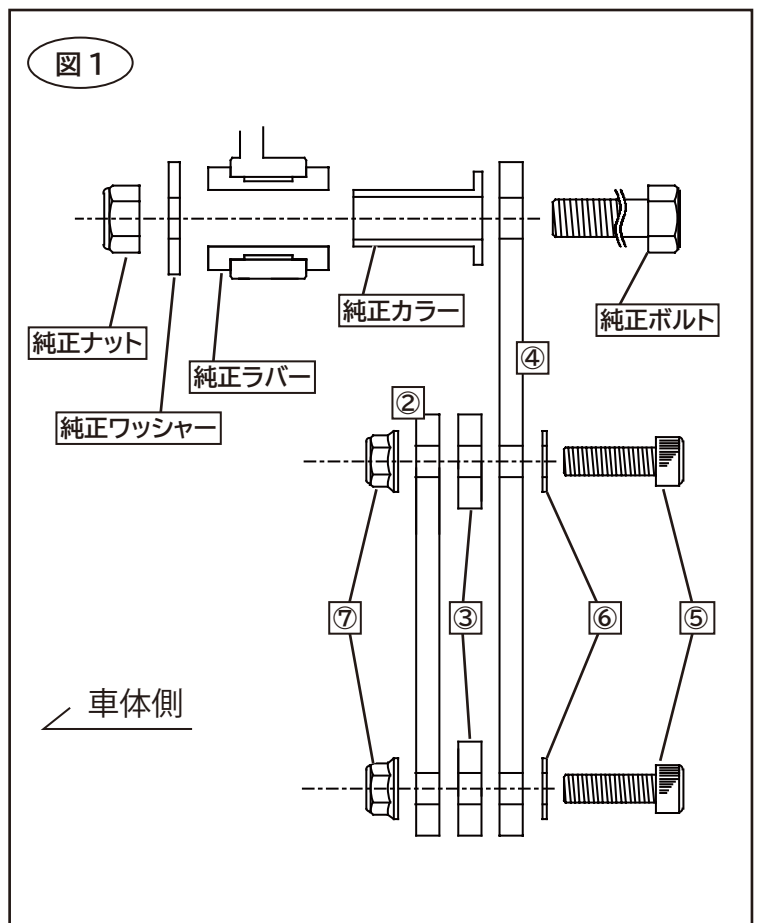

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

16-224-01/202402A2