

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。



お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	フロントキャリア本体	Front carrier main body		1
②	取付ステー	Fixing plate		1
③	六角カラー	Hexagon color		2
④	アルミカラー	Alminume color	Φ20×Φ6.2×L10	3
⑤	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL25	2
⑥	サラボルト	Countersunk bolt	M6xL25	3




*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. フロントキャリアの肉抜き部分の下側から、③六角カラーの凸部が上になるように合わせて、②取付ステーを⑤ボタンボルト M6×L25 で二か所固定します。中央部分に装着できるように調整してください。(図1・2 参照)
2. ④アルミカラーを②取付ステーの三カ所の穴に合わせて。(図3 参照)
3. ①キャリア本体を載せ、穴位置を合わせてから⑥サラボルト M6×L25 を使って三か所固定します。中央部分に装着出来ているのを確認し、確実に固定されていれば作業終了です。(図3 参照)

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N・m (0.6~1.0kgf・m)

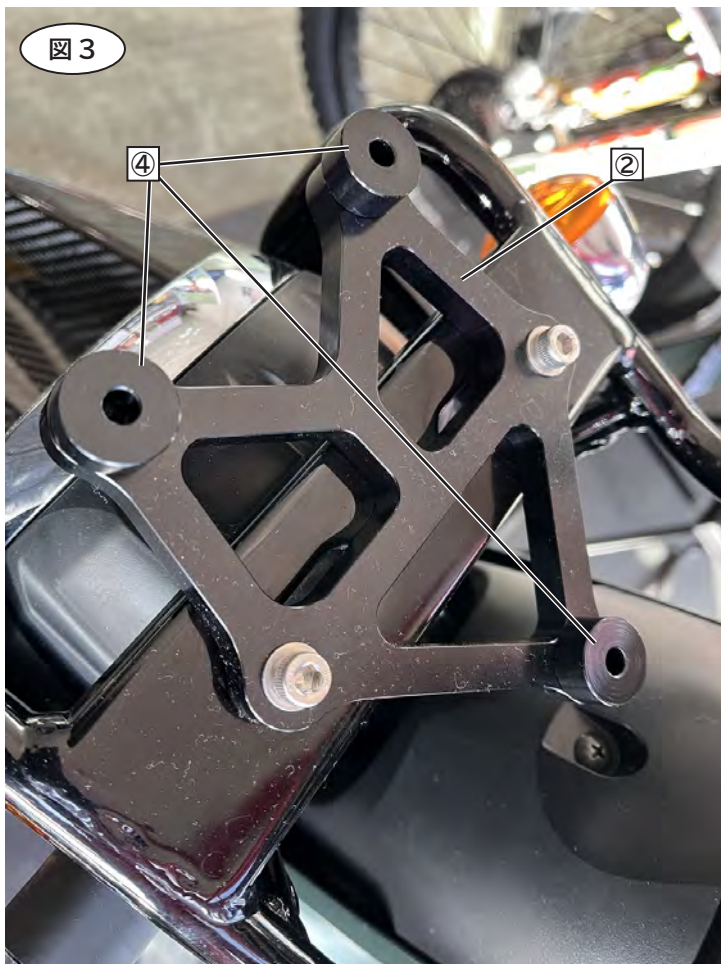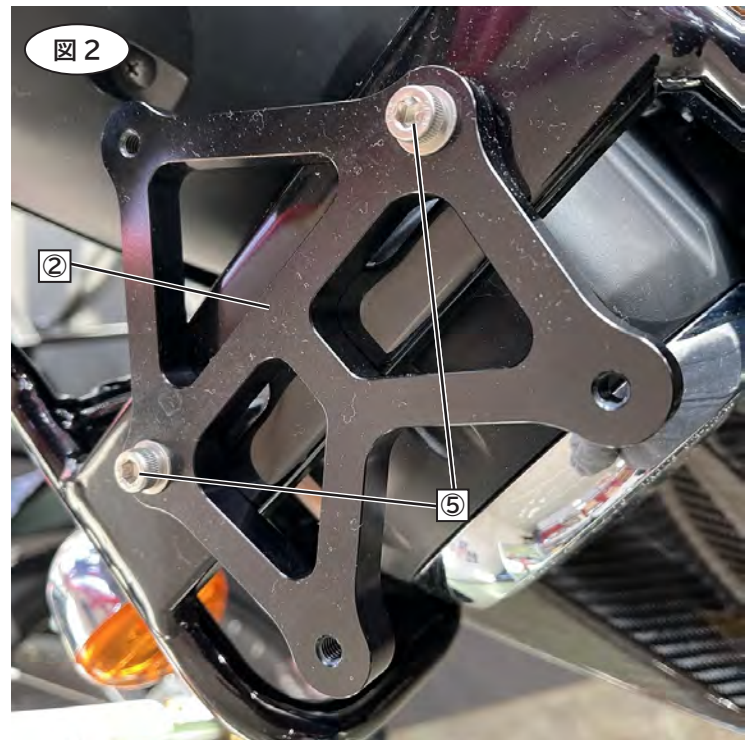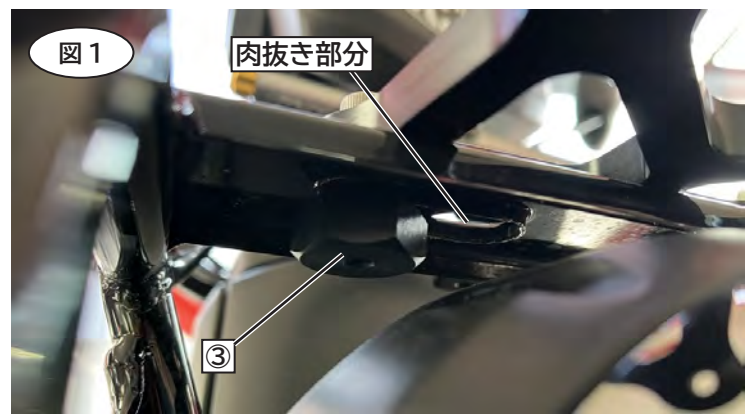

* 図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

61-125-04/202412A2