


この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

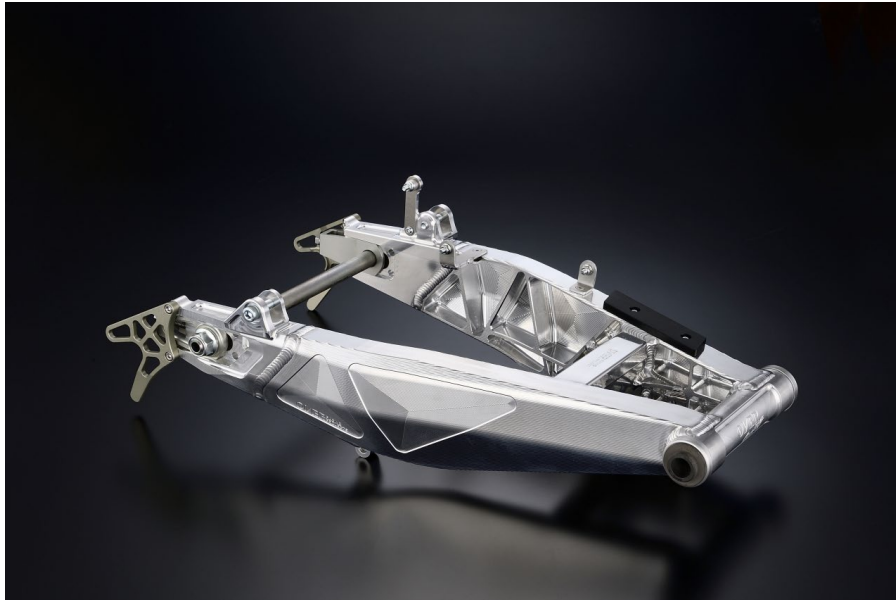

お願い：  
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

## 警告:

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか  
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、  
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような  
事柄にも責任を負いません。

## 注意:

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・特に、チェーンの状態やブレーキの作動について十分に確認してください。  
不具合がある場合重大な事故の原因となる恐れがあります。

パーツリスト

52-811-12/202412A2

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	スイングアーム本体	Swingarm		1
②	ピボットカラー	Pivot collar	ZRX1200	L&R
③	ボールベアリング	Ball Bearing	6905LLU	1
④	ニードルインナーカラー	Bearing inner collar	IR22X28X23	2
⑤	ディスタンスカラー	Distance collar		1
⑥	スナップリング	Snapping	Φ42	1
⑦	ダストカバー	Dust cover		2
⑧	チェーン引き コマ	Chain puller	Φ20	1
⑨	チェーン引き コマ	Chain puller	Φ20 回り止め	1
⑩	チェーンアジャストボルト	Chain adjust bolt		2
⑪	ワッシャー	Washer	M8	2
⑫	スプリングワッシャー	SP Washer	M8	2
⑬	ナット	Nut	M8 P1.25	2
⑭	チェーンスライダー	Chain slider	SF11006U	1
⑮	チェーンスライダー	Chain slider	SF11006D	1
⑯	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL15 P1.0	4
⑰	スタンドフック	Stand hook	SNELLA	L&R
⑱	キャップボルト	Socket cap bolt	M6xL15 P1.0	4
⑲	キャップボルト	Socket cap bolt	M10xL40 P1.25	2
⑳	アクスルシャフト	Axle shaft		1
㉑	アクスルナット	Axle nut		1
㉒	アルミカラー	Aluminium collar		1
㉓	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL10 P1.0	2
㉔	ボタンボルト	Dome head bolt	M6xL25 P1.0	1
㉕	フランジ付ロックナット	Franged locking nut	M6 P1.0	3

\* 上記パーツリストを参照の上、商品の組み立て状態をご確認ください。

## 取り付け方法

1. サービスマニュアルを参考に純正スイングアームを取り外します。
2. ①スイングアームを車台に取り付けます。出荷時の仮組の状態です。車体ピボット部に取り付けます。取り付けには、純正ピボットシャフト / ナットを使用します。  
※ピボット部のグリスアップを行う際は、下図を参考にピボット右側の⑤スナップリングを取り外し、③ボールベアリング / ④ベアリングインナーカラー / ⑤ディスタンスカラーを取り外して行います。ピボット部の分解後は必ず組付け状態及び動作を十分に確認の上、ご使用ください。
3. ①サス受け部にリアサスペンションを取り付けます。⑩キャップボルト M10x40 を使用して仮止めします。
4. リア足回りを組付けます。ホイールカラー / ホイール / キャリパーブラケットは純正を、⑩アクスルシャフト / ⑩ナットは付属品を使用します。
5. トルクロッドを⑥トルクロッド受けに取り付けます。純正ボルトを使用して仮止めします。
6. ⑬ナットを緩め、⑩チェーンアジャストボルトを回してチェーンの張り / ホイールアライメントを調整します。
7. ⑬M6x10 ボタンボルト / ⑭アルミカラー / ⑭M6x25 ボタンボルト / ⑮M6 フランジナットを使用して、チェーンカバーを取り付けます。
8. 各部取り付け状態を確認のうえ、本締めします。出荷時に予め取り付けられている部品についても、締め付け状態の確認は必ず行ってください。締め付けトルクは下図を参照してください。

※表面処理の特性上、油分によってくすみや変色が発生する場合がございます。お手入れにはコンパウンド等は使用せず、入念な脱脂洗浄を行ってください。

