

# REAR CALIPER SUPPORT (BREMBO 2P/84mm)

Silver / Black

for KAWASAKI ZX-25R `20~

Part Number : 83-86-21 / 83-86-21B



83-86-21/202103A-1

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守れない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：  
 製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
 オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

## ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。
3. 本製品は純正スイングアーム、ホイール、φ220x5tのディスクローターに対応しています。商品に適合しない部品は絶対に使用しないでください。
4. 各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
5. 取り付け後は必ずエア抜きを行い、ブレーキの動作を確認してください。走行後、緩み、オイル漏れ等が無いか確認してください。

## 同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		キャリパーサポート	Caliper Support	1
②	M8 P1. 25x20	キャップボルト	Bolt Cap	2

\* 上図を参考に梱包内容をご確認ください。

## 取り付けに必要な部品

	サイズ	パーツ	数/QT
①	P84 32/34 カニ	ブレンボキャリパー	1
②	M10 P1. 0	バンジョーボルト ブレンボ用	1
③		クラッシュワッシャー	2
④		ブレーキフルード	1
⑤	約1, 225mm	ブレーキホース(キャリパー上側)	1
⑥	約1, 425mm	ブレーキホース(キャリパー下側)	1

## 取付方法


※必ずサービスマニュアルを参考に取り外し、取り付け作業をしてください。

1. ABSスピードセンサーを取り外し、ブレーキフルードを抜きます。
2. 純正キャリパーからバンジョーボルトを取り外し、車体から純正キャリパーを取り外します。
3. ①キャリパーサポートを車体に取り付けます。  
取り付け方法は純正キャリパーと同様です。

※キャリパー位置を上下いずれかに選択して取り付けを行なってください。(図1、2参照)

上下の取り付け位置を変更する場合はM6X15キャップボルトを一度外し、プレートの向きを変え、再度M6X15キャップボルトで取り付けます。

4. キャリパーを取り付けます。  
取り付けには②M8x20キャップボルトを使用します。  
※ブレーキパッドのパッド面をあらかじめ削り取る必要があります。(図3参照)
5. ブレンボ用バンジョーボルトを使用し、ブレーキホースを取り付けます。
6. リアブレーキのエア抜きを行い、動作確認を行います。
7. ABSスピードセンサーの作動確認を行いません。
8. 各部増し締めします。

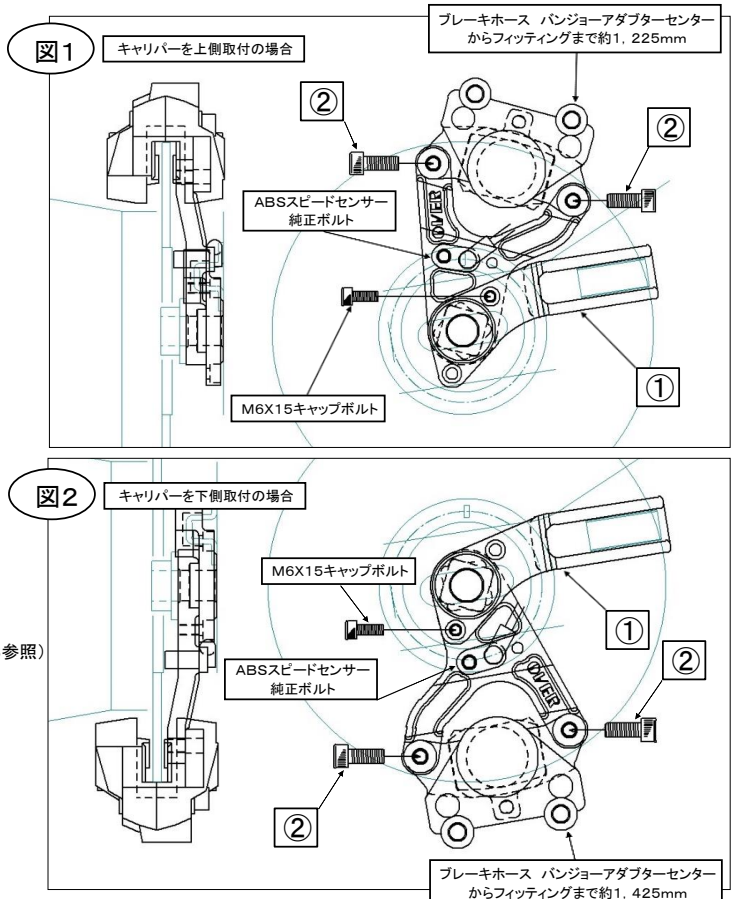


製造、販売元：




株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
 tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
 E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

図3


20. 6950 P2  $\phi$ 32 新型カニタイプ°  
20. 6951 P2  $\phi$ 34 新型カニタイプ°

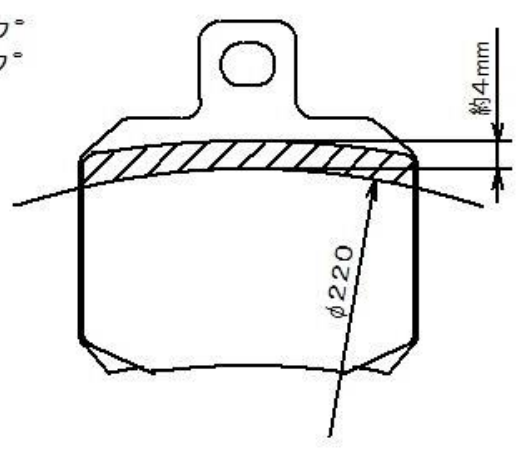

20. 5161 P2  $\phi$ 32 旧型カニタイプ°

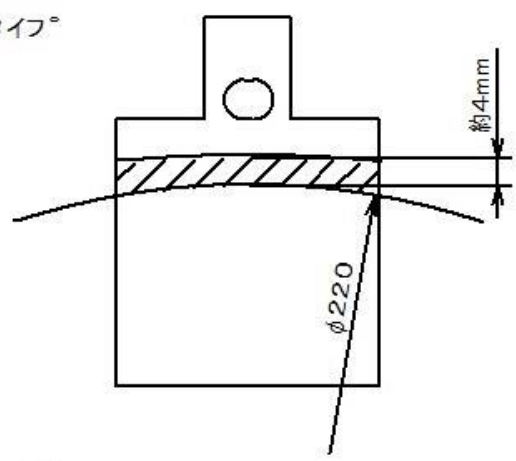

120. A441. 10 P2  $\phi$ 34 削り出しカニタイプ°

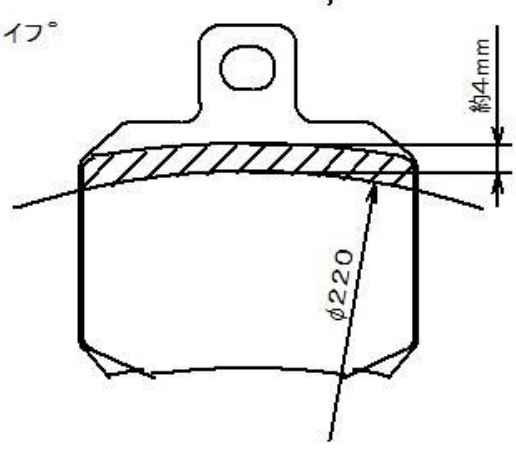

※ブレーキパッドのパッド面をあらかじめ削り取る必要があります。

図3を参照の上、取り付けの前に加工してください。

斜線部分を約4mm削ります。

パッドが磨り減った場合にブレーキが効かなくなる恐れがあります。